



Ex d-Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl

Reihe 8264



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Angaben	3
1.1	Hersteller	3
1.2	Angaben zur Betriebsanleitung	3
1.3	Weitere Dokumente	3
1.4	Konformität zu Normen und Bestimmungen	3
2	Erläuterung der Symbole	4
2.1	Symbole in der Betriebsanleitung	4
2.2	Warnhinweise	4
2.3	Symbole am Gerät	5
3	Sicherheitshinweise	5
3.1	Aufbewahrung der Betriebsanleitung	5
3.2	Qualifikation des Personals	5
3.3	Sichere Verwendung	6
3.4	Umbauten und Änderungen	6
4	Funktion und Geräteaufbau	7
4.1	Funktion	7
5	Technische Daten	7
6	Transport und Lagerung	13
7	Montage und Installation	13
7.1	Maßangaben / Befestigungsmaße	13
7.2	Montage / Demontage, Gebrauchslage	16
7.3	Installation	17
8	Inbetriebnahme	21
9	Betrieb	22
10	Instandhaltung, Wartung, Reparatur	22
10.1	Instandhaltung	22
10.2	Wartung	22
10.3	Reparatur	22
10.4	Rücksendung	22
11	Reinigung	23
12	Entsorgung	23
13	Zubehör und Ersatzteile	23

1 Allgemeine Angaben

1.1 Hersteller

R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
Germany

Tel.: +49 7942 943-0
Fax: +49 7942 943-4333
Internet: r-stahl.com
E-Mail: info@r-stahl.com

1.2 Angaben zur Betriebsanleitung

ID-Nr.: 167224 / 8264604300
Publikationsnummer: 2020-01-14·BA00·III·de·06

Die Originalbetriebsanleitung ist die englische Ausgabe.
Diese ist rechtsverbindlich in allen juristischen Angelegenheiten.

1.3 Weitere Dokumente

- Datenblatt
Dokumente in weiteren Sprachen, siehe r-stahl.com.

1.4 Konformität zu Normen und Bestimmungen

Zertifikate und EU-Konformitätserklärung, siehe r-stahl.com.

Das Gerät verfügt über eine IECEx-Zulassung. Zertifikat siehe IECEx-Homepage:
<http://iecex.iec.ch/>

Erläuterung der Symbole

2 Erläuterung der Symbole

2.1 Symbole in der Betriebsanleitung

Symbol	Bedeutung
	Tipps und Empfehlungen zum Gebrauch des Geräts
	Gefahr allgemein
	Gefahr durch explosionsfähige Atmosphäre

2.2 Warnhinweise

Warnhinweise unbedingt befolgen, um das konstruktive und durch den Betrieb bedingte Risiko zu minimieren. Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

- Signalwort: GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT, HINWEIS
- Art und Quelle der Gefahr/des Schadens
- Folgen der Gefahr
- Ergreifen von Gegenmaßnahmen zum Vermeiden der Gefahr bzw. des Schadens

GEFAHR	
	Gefahren für Personen Nichtbeachtung der Anweisung führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen bei Personen.
WARNUNG	
	Gefahren für Personen Nichtbeachtung der Anweisung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen bei Personen führen.
VORSICHT	
	Gefahren für Personen Nichtbeachtung der Anweisung kann zu leichten Verletzungen bei Personen führen.
HINWEIS	
Vermeidung von Sachschaden Nichtbeachtung der Anweisung kann zu einem Sachschaden am Gerät und/oder seiner Umgebung führen.	

2.3 Symbole am Gerät

Symbol	Bedeutung
NB 0158 16338E00	Benannte Stelle für Qualitätsüberwachung.
 02198E00	Gerät gemäß Kennzeichnung für explosionsgefährdete Bereiche zertifiziert.
 11048E00	Sicherheitshinweise, welche unerlässlich zur Kenntnis genommen werden müssen: Bei Geräten mit diesem Symbol sind die entsprechenden Daten und / oder die sicherheitsrelevanten Hinweise der Betriebsanleitung zu beachten!

3 Sicherheitshinweise

3.1 Aufbewahrung der Betriebsanleitung

- Betriebsanleitung sorgfältig lesen.
- Betriebsanleitung am Einbauort des Geräts aufbewahren.
- Mitgeltende Dokumente und Betriebsanleitungen der anzuschließenden Geräte beachten.

3.2 Qualifikation des Personals

Für die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten ist eine entsprechend qualifizierte Fachkraft erforderlich. Dies gilt vor allem für Arbeiten in den Bereichen

- Projektierung
- Montage/Demontage des Geräts
- (Elektrische) Installation
- Inbetriebnahme
- Instandhaltung, Reparatur, Reinigung

Fachkräfte, die diese Tätigkeiten ausführen, müssen einen Kenntnisstand haben, der relevante nationale Normen und Bestimmungen umfasst.

Für Tätigkeiten in explosionsgefährdeten Bereichen sind weitere Kenntnisse erforderlich! R. STAHL empfiehlt einen Kenntnisstand, der in folgenden Normen beschrieben wird:

- IEC/EN 60079-14 (Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen)
- IEC/EN 60079-17 (Prüfung und Instandhaltung elektrischer Anlagen)
- IEC/EN 60079-19 (Gerätereparatur, Überholung und Regenerierung)

3.3 Sichere Verwendung

Vor der Montage

- Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung lesen und beachten!
- Sicherstellen, dass der Inhalt dieser Betriebsanleitung vom zuständigen Personal voll verstanden wurde.
- Gerät nur bestimmungsgemäß und nur für den zugelassenen Einsatzzweck verwenden.
- Bei Betriebsbedingungen, die durch die technischen Daten des Geräts nicht abgedeckt werden, unbedingt bei der R. STAHL Schaltgeräte GmbH rückfragen.
- Sicherstellen, dass das Gerät unbeschädigt ist.
- Für Schäden, die durch fehlerhaften oder unzulässigen Einsatz des Geräts sowie durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, besteht keine Haftung.

Bei Montage und Installation

- Montage und Installation nur durch qualifizierte und autorisierte Personen (siehe Kapitel "Qualifikation des Personals") durchführen lassen.
- Gerät nur in Bereichen installieren, für die es aufgrund seiner Kennzeichnung geeignet ist.
- Bei Installation und im Betrieb die Angaben (Kennwerte und Bemessungsbetriebsbedingungen) auf Typ- und Datenschildern sowie die Hinweisschilder am Gerät beachten.
- Vor Installation sicherstellen, dass das Gerät unbeschädigt ist.

Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur

- Inbetriebnahme und Instandsetzung nur durch qualifizierte und autorisierte Personen (siehe Kapitel "Qualifikation des Personals") durchführen lassen.
- Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass das Gerät unbeschädigt ist.
- Nur Wartungsarbeiten durchführen, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind.

3.4 Umbauten und Änderungen

GEFAHR	
	Explosionsgefahr durch Umbauten und Änderungen am Gerät! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen. <ul style="list-style-type: none"> • Gerät nicht umbauen oder verändern.
	Für Schäden, die durch Umbauten und Änderungen entstehen, besteht keine Haftung und keine Gewährleistung.

4 Funktion und Geräteaufbau

GEFAHR	
	<p>Explosionsgefahr durch zweckentfremdete Verwendung! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerät nur entsprechend den in dieser Betriebsanleitung festgelegten Betriebsbedingungen verwenden. • Gerät nur entsprechend dem in dieser Betriebsanleitung genannten Einsatzzweck verwenden.

4.1 Funktion

Einsatzbereich

Die Gehäuse werden zum Aufbau von Motorsteuerungen, für Steuerkästen und Klemmkästen verwendet. Sie eignen sich zum Einbau von Messgeräten und kundenspezifischen Steuerungen.

Arbeitsweise

Für direkte Leitungseinführung in die Gehäuse sind druckfeste und zünddurchschlagsichere Leitungseinführungen oder Gewindebohrungen zum Rohranschluss möglich. Zur indirekten Leitungseinführung werden Anschlussraum-Gehäuse der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "e" - z.B. der Reihen 8146 und 8150 - verwendet.

5 Technische Daten

Explosionsschutz

Global (IECEx)

Gas und Staub	IECEx KEM 07.0050U Ex db eb IIB + H2 Gb Ex tb IIIC Db
---------------	---

Europa (ATEX)

Gas und Staub	KEMA 01 ATEX 2145 U Ex II 2 G Ex db eb IIB + H2 Gb Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
---------------	--

Bescheinigungen und Zertifikate

Bescheinigungen	IECEx, ATEX
-----------------	-------------

Technische Daten**Elektrische Daten**

Bemessungs-
betriebsspannung U_e max. 11 kV AC/DC

Bemessungs-
betriebsstrom I_e max. 1250 A

Anschlussklemmen max. 300 mm²

Verlustleistung

CUBEx-Gehäuse 8264 ohne Pulverbeschichtung für Wandmontage

Leergehäuse Typ	Absolute Verlustleistung [W]					
	Umgebungs- temperatur $T_a = 40^\circ C$		Umgebungs- temperatur $T_a = 50^\circ C$		Umgebungs- temperatur $T_a = 60^\circ C$	
	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]
8264/.112	61	187	40	160	22	133
8264/.114	59	182	39	155	21	129
8264/.212	80	246	53	210	28	175
8264/.214	77	239	51	203	28	169
8264/.222	102	314	67	268	36	223
8264/.223	122	375	80	320	43	266
8264/.224	99	306	65	260	35	217
8264/.225	119	367	78	312	42	260
8264/.323	146	451	96	384	52	320
8264/.324	120	370	79	315	43	262
8264/.325	143	441	94	376	51	313
8264/.333	174	535	114	456	62	380
8264/.334	144	442	94	377	51	314
8264/.335	170	524	112	446	60	372
8264/.933	231	711	152	606	82	505
8264/.934	193	594	127	506	68	421
8264/.935	226	697	149	593	80	494
8264/.993	300	925	198	788	107	656
8264/.995	294	907	194	773	104	644
8264/.996	372	1146	245	976	132	813
8264/.997	432	1332	285	1135	153	945
8264/.998	381	1173	251	999	135	832
8264/.999	441	1359	290	1157	156	964

Technische Daten

CUBEx-Gehäuse 8264 mit Pulverbeschichtung innen und außen,
für Wandmontage

Leergehäuse Typ	Absolute Verlustleistung [W]					
	Umgebungs- temperatur Ta = 40 °C		Umgebungs- temperatur Ta = 50 °C		Umgebungs- temperatur Ta = 60 °C	
	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]
	T80 °C	T130 °C	T80 °C	T130 °C	T80 °C	T130 °C
8264/.112	113	317	77	273	44	231
8264/.114	110	307	75	265	43	224
8264/.212	149	416	101	359	58	304
8264/.214	144	404	99	349	56	295
8264/.222	190	531	130	459	74	388
8264/.223	227	634	155	548	88	464
8264/.224	185	516	126	446	72	377
8264/.225	221	620	151	535	86	453
8264/.323	272	762	186	658	106	557
8264/.324	223	625	152	539	87	456
8264/.325	266	745	182	643	103	545
8264/.333	323	905	221	782	126	661
8264/.334	267	747	182	646	104	546
8264/.335	316	885	216	765	123	647
8264/.933	430	1202	293	1038	167	878
8264/.934	359	1004	245	867	139	734
8264/.935	421	1177	287	1017	163	860
8264/.993	559	1563	381	1350	217	1142
8264/.995	548	1533	374	1324	213	1121
8264/.996	692	1937	473	1673	269	1416
8264/.997	805	2251	549	1944	312	1645
8264/.998	708	1982	484	1712	275	1449
8264/.999	821	2296	560	1983	319	1678

Technische Daten

**CUBEx-Gehäuse 8264 ohne Pulverbeschichtung,
für Montage auf Traggestell**

Leergehäuse Typ	Absolute Verlustleistung [W]					
	Umgebungs- temperatur Ta = 40 °C		Umgebungs- temperatur Ta = 50 °C		Umgebungs- temperatur Ta = 60 °C	
	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]
8264/.112	71	184	49	161	29	137
8264/.114	69	179	48	156	28	134
8264/.212	95	248	66	216	39	185
8264/.214	93	242	65	211	38	181
8264/.222	125	327	88	286	52	244
8264/.223	145	378	101	330	60	282
8264/.224	123	320	86	279	51	239
8264/.225	142	371	100	324	59	277
8264/.323	177	463	124	404	73	346
8264/.324	151	395	106	345	63	295
8264/.325	174	455	122	397	72	339
8264/.333	216	563	151	491	89	420
8264/.334	186	485	130	423	77	362
8264/.335	212	553	148	482	88	413
8264/.933	295	770	207	672	122	575
8264/.934	257	672	180	586	106	502
8264/.935	290	758	203	661	120	566
8264/.993	398	1040	279	907	165	776
8264/.995	393	1026	275	895	162	765
8264/.996	469	1225	328	1068	194	914
8264/.997	528	1380	370	1203	218	1030
8264/.998	478	1247	334	1088	197	931
8264/.999	537	1402	376	1223	222	1046

Technische Daten

**CUBEx-Gehäuse 8264 mit Pulverbeschichtung innen und außen,
für Montage auf Traggestell**

Leergehäuse Typ	Absolute Verlustleistung [W]					
	Umgebungs- temperatur Ta = 40 °C		Umgebungs- temperatur Ta = 50 °C		Umgebungs- temperatur Ta = 60 °C	
	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]
	T80 °C	T130 °C	T80 °C	T130 °C	T80 °C	T130 °C
8264/.112	131	311	95	275	59	239
8264/.114	128	303	93	268	58	233
8264/.212	177	419	128	370	80	322
8264/.214	172	409	125	361	78	314
8264/.222	234	553	170	489	106	425
8264/.223	270	640	196	566	122	492
8264/.224	228	541	166	479	103	416
8264/.225	265	627	192	555	120	482
8264/.323	330	783	240	692	149	602
8264/.324	282	668	205	591	127	514
8264/.325	324	769	235	680	147	591
8264/.333	401	951	291	841	181	731
8264/.334	346	820	251	725	156	630
8264/.335	394	935	286	827	178	719
8264/.933	549	1301	399	1151	248	1000
8264/.934	479	1136	348	1005	217	873
8264/.935	540	1281	392	1133	244	984
8264/.993	742	1758	539	1555	335	1352
8264/.995	731	1733	531	1533	331	1332
8264/.996	873	2070	634	1831	395	1591
8264/.997	984	2332	714	2062	445	1793
8264/.998	889	2107	646	1864	402	1620
8264/.999	1000	2369	726	2095	452	1821

Umgebungsbedingungen

Umgebungs-
temperatur

Standard: -60 ... +60 °C
mit Schauscheibe: -60 ... +60 °C
mit Explosionsschutz Ex d IIB + H2: -20 ... +60 °C (auf Anfrage)

Technische Daten**Mechanische Daten**

Material

Gehäuse 8264/....-2: Edelstahl (seewasserbeständig)
 8264/....-3: Aluminium (seewasserbeständig nach EN 13195-1)

Dichtung Standard: Silikon
 Sonder: EPDM

Schutzart

IP64 ohne Dichtung
 IP66 mit Dichtung

Gewicht

Edelstahl:

Leergehäuse Typ	Gehäuse mit Deckel [kg]	Deckel [kg]
8264/-112-2	38	9
8264/-212-2	52	14
8264/-222-2	73	22
8264/-223-2	82	22
8264/-323-2	103	31
8264/-333-2	140	42
8264/-933-2	184	62
8264/-993-2	286	97
8264/-996-2	338	95
8264/-997-2	389	95
8264/-998-2	403	160
8264/-999-2	454	160

Aluminium:

Leergehäuse Typ	Gehäuse mit Deckel [kg]	Deckel [kg]
8264/-114-3	12	3
8264/-214-3	19	5
8264/-224-3	28	8
8264/-225-3	32	8
8264/-324-3	38	11
8264/-325-3	43	11
8264/-334-3	47	14
8264/-335-3	52	14
8264/-934-3	80	32
8264/-935-3	91	32
8264/-995-3	138	50
8264/-996-3	187	49
8264/-997-3	210	49
8264/-998-3	187	50
8264/-999-3	211	50

Weitere technische Daten, siehe r-stahl.com.


6 Transport und Lagerung

- Gerät nur in Originalverpackung transportieren und lagern.
- Gerät nur mit geeignetem Fördermittel transportieren, z.B. Kran oder Flurförderfahrzeug.
- Gerät trocken (keine Betauung) und erschütterungsfrei lagern.
- Gerät nicht stürzen.

7 Montage und Installation

7.1 Maßangaben / Befestigungsmaße

Maßzeichnungen (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

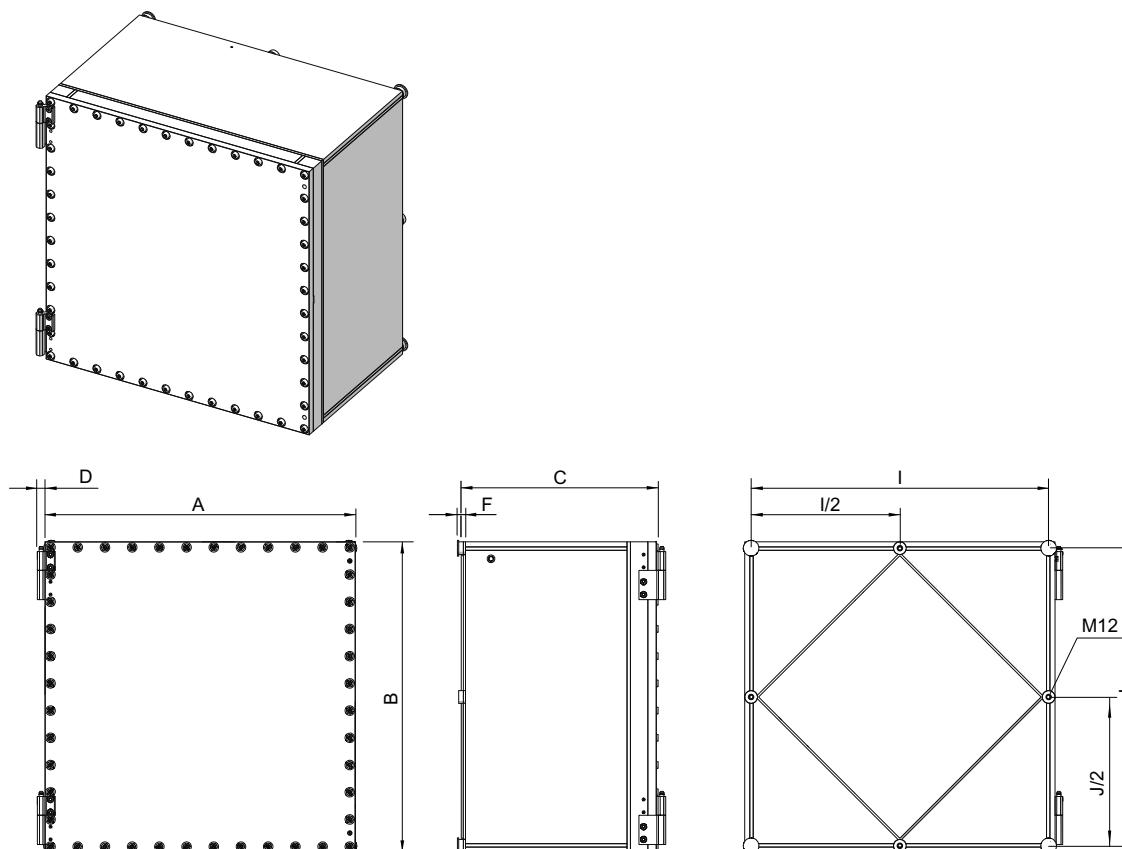

Gehäusereihe 8264

Maßzeichnungen (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

Edelstahl:

Leergehäuse Typ	A	B	C	I	D	F	J	I / 2	J / 2
8264/-112-2	235 [9,25]	235 [9,25]	270 [10,63]	205 [8,07]	8,5 [0,33]	17 [0,67]	205 [8,07]		
8264/-212-2	360 [14,17]	235 [9,25]	270 [10,63]	205 [8,07]	8,5 [0,33]	17 [0,67]	330 [12,99]		
8264/-222-2	360 [14,17]	360 [14,17]	270 [10,63]	330 [12,99]	8,5 [0,33]	17 [0,67]	330 [12,99]		
8264/-223-2	360 [14,17]	360 [14,17]	340 [13,38]	330 [12,99]	8,5 [0,33]	17 [0,67]	330 [12,99]		
8264/-323-2	480 [18,9]	360 [14,17]	340 [13,38]	330 [12,99]	8,5 [0,33]	17 [0,67]	450 [17,72]		
8264/-333-2	480 [18,9]	480 [18,9]	340 [13,38]	450 [17,72]	8,5 [0,33]	17 [0,67]	450 [17,72]		
8264/-933-2	730 [28,74]	480 [18,9]	340 [13,38]	450 [17,72]	18 [0,71]	17 [0,67]	700 [27,56]		
8264/-993-2	730 [28,74]	730 [28,74]	340 [13,38]	700 [27,56]	18 [0,71]	17 [0,67]	700 [27,56]		
8264/-996-2	730 [28,74]	730 [28,74]	465 [18,31]	700 [27,56]	18 [0,71]	17 [0,67]	700 [27,56]	350 [13,78]	350 [13,78]
8264/-997-2	730 [28,74]	730 [28,74]	570 [22,44]	700 [27,56]	18 [0,71]	17 [0,67]	700 [27,56]	350 [13,78]	350 [13,78]
8264/-998-2	730 [28,74]	730 [28,74]	482 [18,98]	700 [27,56]	18 [0,71]	17 [0,67]	700 [27,56]	350 [13,78]	350 [13,78]
8264/-999-2	730 [28,74]	730 [28,74]	587 [23,11]	700 [27,56]	18 [0,71]	17 [0,67]	700 [27,56]	350 [13,78]	350 [13,78]

Maßzeichnungen (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

Aluminium:


Leergehäuse Typ	A	B	C	I	D	F	J	I / 2	J / 2
8264/-114-3	235 [9,25]	235 [9,25]	260 [10,24]	205 [8,07]	8,5 [0,33]	2 [0,08]	205 [8,07]		
8264/-214-3	360 [14,17]	235 [9,25]	260 [10,24]	205 [8,07]	8,5 [0,33]	2 [0,08]	330 [12,99]		
8264/-224-3	360 [14,17]	360 [14,17]	260 [10,24]	330 [12,99]	8,5 [0,33]	2 [0,08]	330 [12,99]		
8264/-225-3	360 [14,17]	360 [14,17]	330 [12,99]	330 [12,99]	8,5 [0,33]	2 [0,08]	330 [12,99]		
8264/-324-3	480 [18,9]	360 [14,17]	260 [10,24]	330 [12,99]	8,5 [0,33]	2 [0,08]	450 [17,72]		
8264/-325-3	480 [18,9]	360 [14,17]	330 [12,99]	330 [12,99]	8,5 [0,33]	2 [0,08]	450 [17,72]		
8264/-334-3	480 [18,9]	480 [18,9]	260 [10,24]	450 [17,72]	8,5 [0,33]	2 [0,08]	450 [17,72]		
8264/-335-3	480 [18,9]	480 [18,9]	330 [12,99]	450 [17,72]	8,5 [0,33]	2 [0,08]	450 [17,72]		
8264/-934-3	730 [28,74]	480 [18,9]	260 [10,24]	450 [17,72]	18 [0,71]	2 [0,08]	700 [27,56]		
8264/-935-3	730 [28,74]	480 [18,9]	330 [12,99]	450 [17,72]	18 [0,71]	2 [0,08]	700 [27,56]		
8264/-995-3	730 [28,74]	730 [28,74]	330 [12,99]	700 [27,56]	18 [0,71]	2 [0,08]	700 [27,56]		
8264/-996-3	730 [28,74]	730 [28,74]	465 [18,31]	700 [27,56]	18 [0,71]	17 [0,67]	700 [27,56]	350 [13,78]	350 [13,78]
8264/-997-3	730 [28,74]	730 [28,74]	570 [22,44]	700 [27,56]	18 [0,71]	17 [0,67]	700 [27,56]	350 [13,78]	350 [13,78]
8264/-998-3	730 [28,74]	730 [28,74]	482 [18,98]	700 [27,56]	18 [0,71]	17 [0,67]	700 [27,56]	350 [13,78]	350 [13,78]
8264/-999-3	730 [28,74]	730 [28,74]	587 [23,11]	700 [27,56]	18 [0,71]	17 [0,67]	700 [27,56]	350 [13,78]	350 [13,78]

7.2 Montage / Demontage, Gebrauchslage

	GEFAHR
	<p>Explosionsgefahr durch offene Bohrungen und nicht benutzte Leitungseinführungen!</p> <p>Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Offene Bohrungen und nicht benutzte Leitungseinführungen immer mit dafür zugelassenen Verschlussstopfen bzw. Stopfen verschließen. Bei der Auswahl von Leitungseinführungen Gewindeart und Gewindegroße aus der Betriebsmitteldokumentation beachten.
	WARNUNG
	<p>Herabfallen des schweren Geräts!</p> <p>Nichtbeachten kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen sowie Sachschäden führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Geeignetes Hebeworkzeug verwenden. Gegen Kippen sichern.
	WARNUNG
	<p>Zu hohe mechanische Belastung des Geräts!</p> <p>Nichtbeachten kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen sowie Sachschäden führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Schutzwand anbringen. Gerät nur an Orten mit geringem Fahrzeug- oder Personenverkehr installieren.

Das Gerät ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

- Bei Einsatz im Außenbereich Gehäuse und explosionsgeschütztes, elektrisches Betriebsmittel mit Schutzdach oder -wand ausrüsten.
- Die Gebrauchslage ist beliebig.
- Gerät auf planer Montagefläche montieren.
- Gerät mit geeigneten Schrauben und Zubehör an den dafür vorgesehenen Befestigungslöchern befestigen (siehe Maßzeichnung).
- Ex d-Gehäuse auf Montageschiene setzen und mit Schrauben M12 verbinden (Gewicht beachten, siehe Kapitel "Technische Daten").

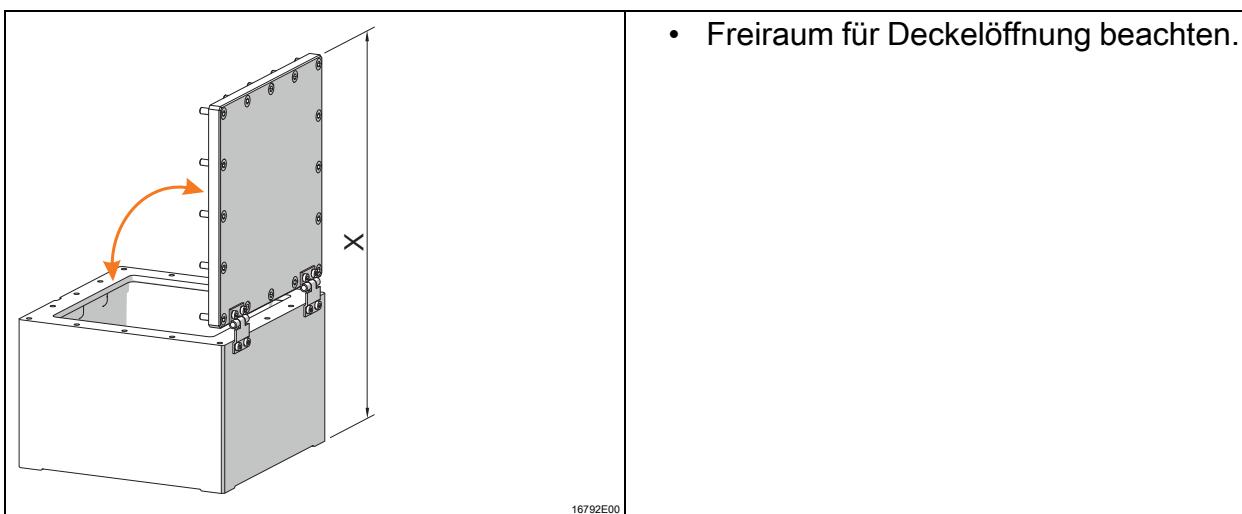


7.3 Installation

	GEFAHR
	<p>Explosionsgefahr durch unzulässige Leitungseinführungen! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nur Leitungseinführungen verwenden, die für die geforderte Zündschutzart zugelassen sind. • Bei der Auswahl von Leitungseinführungen Gewindeart und Gewindegöße aus der Betriebsmitteldokumentation beachten. • Sicherstellen, dass der Leitungsdurchmesser mit dem Klemmquerschnitt auf der Leitungseinführungen übereinstimmt.
	GEFAHR
	<p>Explosionsgefahr durch beschädigte Spaltflächen! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gehäusedeckel stets vorsichtig anheben, abnehmen und aufsetzen. • Geeignetes Hebewerkzeug ohne scharfe Kanten verwenden. • Gehäusedeckel oder Gehäuse mit beschädigter Spaltfläche sofort austauschen.

	WARNUNG
	<p>Herabfallen des schweren Gehäusedeckels! Nichtbeachten kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beim Öffnen hohes Gewicht des Gehäusedeckels beachten. • Vor dem Öffnen des Gehäuses geeignetes Hebeworkzeug bereitstellen (siehe auch Gewicht des Gehäusedeckels im Kapitel "Technische Daten"). • Geeignetes Hebeworkzeug verwenden. • Gegebenenfalls geeignetes Scharnier anbringen.
<i>i</i>	<p>Bei Betrieb unter erschwerten Bedingungen wie insbesondere auf Schiffen sind zusätzliche Maßnahmen zur korrekten Installation je nach Einsatzort zu treffen. Weitere Informationen und Anweisungen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage von Ihrem zuständigen Vertriebskontakt.</p>

7.3.1 Gehäusedeckel öffnen und schließen

Gehäusedeckel öffnen

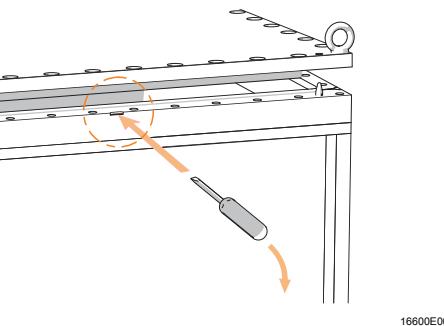 <small>16600E00</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Bei unverlierbaren Schrauben: Schrauben in der Durchgangsbohrung zurückziehen, anschließend mit 1 bis 2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn in Gewinde eindrehen. Schrauben sind im Deckel fixiert und somit sicher verwahrt. • Schlitz-Schraubendreher an der Gehäuseseite in Spalt unterhalb des Deckels einführen (siehe Abbildung). • Schlitz-Schraubendreher sanft herunterdrücken, um Gehäusedeckel langsam anzuheben. Gegebenenfalls geeignetes Hebeworkzeug verwenden. • Gehäusedeckel vorsichtig abnehmen.
---	--

Gehäusedeckel schließen

- Spaltfläche des Deckels mit säurefreiem Fett Hevolit SKG 140-1 behandeln.
- Gehäusedeckel vorsichtig schließen bzw. anbringen (Gewicht beachten).
- Vorgegebenes Anzugsdrehmoment einhalten.

7.3.2 Schraubenarten und Anzugsdrehmomente

Standard-Schrauben

Edelstahl:

Leergehäuse Typ	Anzugsdrehmoment [Nm]	Standard-Schrauben
8264/-112-2...0		
8264/-212-2...0		Zylinderschrauben M10x30 A4-70 nach ISO 4762
8264/-222-2...0	20	
8264/-223-2...0		
8264/-323-2...0		
8264/-333-2...0		
8264/-933-2...0	32	Zylinderschrauben M12x30 A4-80 nach ISO 4762
8264/-993-2...0		
8264/-996-2...0	43	Zylinderschrauben M14x40 A4-80 nach ISO 4762
8264/-997-2...0		

Aluminium:

Leergehäuse Typ	Anzugsdrehmoment [Nm]	Standard-Schrauben
8264/-114-3...0		
8264/-214-3...0		
8264/-224-3...0		
8264/-225-3...0		
8264/-324-3...0		
8264/-325-3...0	20	Zylinderschrauben M10x30 A4-70 nach ISO 4762
8264/-334-3...0		
8264/-335-3...0		
8264/-934-3...0		
8264/-935-3...0		
8264/-995-3...0		
8264/-996-3...0	43	Zylinderschrauben M14x40 A4-80 nach ISO 4762
8264/-997-3...0		

Unverlierbare Schraube

Edelstahl:

Leergehäuse Typ	Anzugsdrehmoment [Nm]	Unverlierbare Schraube
8264/-112-2...1		Zylinderschrauben M10x40 A4-70 ähnlich ISO 4762
8264/-212-2...1		
8264/-222-2...1	20	
8264/-223-2...1		
8264/-323-2...1		
8264/-333-2...1		
8264/-933-2...1		Zylinderschrauben M12x40 A4-80 ähnlich ISO 4762
8264/-993-2...1	32	
8264/-998-2...1		Zylinderschrauben M14x60 A4-80 ähnlich ISO 4762
8264/-999-2...1	43	


Aluminium:

Leergehäuse Typ	Anzugsdrehmoment [Nm]	Unverlierbare Schraube
8264/-114-3...1		
8264/-214-3...1		
8264/-224-3...1		
8264/-225-3...1		
8264/-324-3...1		Zylinderschrauben M10x40 A4-70 ähnlich ISO 4762
8264/-325-3...1	20	
8264/-334-3...1		
8264/-335-3...1		
8264/-934-3...1		
8264/-935-3...1		
8264/-995-3...1		
8264/-998-3...1		Zylinderschrauben M14x60 A4-80 ähnlich ISO 4762
8264/-999-3...1	43	

Anschlussklemmen

Schrauben der Anschlussklemmen mit dem vorgegebenen Anzugsdrehmoment befestigen, siehe Tabelle.

Schraubenabmessung	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Anzugsdrehmoment [Nm]	0,8	2,0	3,5	5,0	10,0	17,0

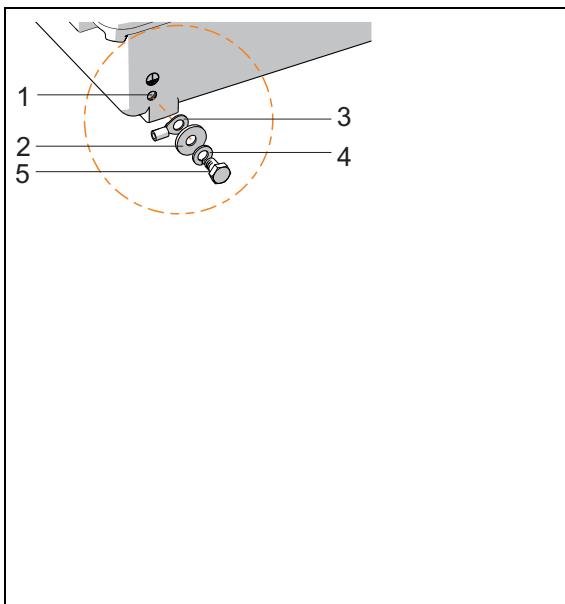7.3.3 Äußere Verdrahtung**Schutzleiter anschließen**

Schutzleiter unter Verwendung der äußeren Erdungsanschlussklemme am Gehäuse (1) anschließen:

- Kabelschuh (3) einsetzen. Nach dem Kabelschuh eine Unterlagscheibe (2) einfügen.
- Schraube (5) mit Schraubensicherung (4) gegen Lockern sichern.
- Alle blanken, nicht spannungsführenden Metallteile unabhängig von der Betriebsspannung ins Schutzleitersystem einbeziehen.
- Äußeren Schutzleiteranschluss für Kabelschuh vorsehen.
- Kabel nahe am Gehäuse fest verlegen.

8 Inbetriebnahme

GEFAHR	
	<p>Explosionsgefahr durch fehlerhafte Installation! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerät vor der Inbetriebnahme auf korrekte Installation prüfen. • Nationale Bestimmungen einhalten.

Vor Inbetriebnahme Folgendes sicherstellen:

- Montage und Installation kontrollieren.
- Gehäuse auf Schäden untersuchen.
- Gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.
- Gegebenenfalls Anschlussraum säubern.
- Kontrollieren, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
- Anzugsdrehmomente kontrollieren.

9 Betrieb

Die Ex d-Gehäuse werden für die Steuerungen und Verteilungen 8264/5 verwendet. Diese werden in kundenspezifische Anlagen eingebaut. Ihre Anforderungen im Betrieb sind daher in erheblichem Maß von den Einsatzbedingungen und der Installation vor Ort abhängig.

10 Instandhaltung, Wartung, Reparatur**10.1 Instandhaltung**

- Art und Umfang der Prüfungen den entsprechenden nationalen Vorschriften entnehmen.
- Prüfungsintervalle an Betriebsbedingungen anpassen.

10.2 Wartung

	Die geltenden nationalen Bestimmungen im Einsatzland beachten.
---	--

10.3 Reparatur

	GEFAHR
	<p>Explosionsgefahr durch unsachgemäße Reparatur! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparaturen an den Geräten ausschließlich durch R. STAHL Schaltgeräte GmbH ausführen lassen.

10.4 Rücksendung

- Rücksendung bzw. Verpackung der Geräte nur in Absprache mit R. STAHL durchführen! Dazu mit der zuständigen Vertretung von R. STAHL Kontakt aufnehmen.

Für die Rücksendung im Reparatur- bzw. Servicefall steht der Kundenservice von R. STAHL zur Verfügung.

- Kundenservice persönlich kontaktieren.

oder

- Internetseite r-stahl.com aufrufen.
- Unter "Support" > "RMA Formular" > "RMA-Schein anfordern" wählen.
- Formular ausfüllen und absenden.
Sie erhalten per E-Mail automatisch einen RMA-Schein zugeschickt.
Bitte drucken Sie diese Datei aus.
- Gerät zusammen mit dem RMA-Schein in der Verpackung an die R. STAHL Schaltgeräte GmbH senden (Adresse siehe Kapitel 1.1).

11 Reinigung

- Gerät nur mit einem Tuch, Besen, Staubsauger o.ä. reinigen.
- Bei feuchter Reinigung: Wasser oder milde, nicht scheuernde, nicht kratzende Reinigungsmittel verwenden.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.

12 Entsorgung

- Nationale und lokal gültige Vorschriften und gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung beachten.
- Materialien getrennt dem Recycling zuführen.
- Umweltgerechte Entsorgung aller Bauteile gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sicherstellen.

13 Zubehör und Ersatzteile

HINWEIS

Fehlfunktion oder Geräteschaden durch den Einsatz nicht originaler Bauteile.

Nichtbeachten kann Sachschaden verursachen!

- Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile der R. STAHL Schaltgeräte GmbH verwenden.



Zubehör und Ersatzteile, siehe Datenblatt auf Homepage r-stahl.com.



Ex d Enclosure made of Aluminium or Stainless Steel

Series 8264



Contents

1	General Information	3
1.1	Manufacturer	3
1.2	Information regarding the Operating Instructions	3
1.3	Further Documents	3
1.4	Conformity with Standards and Regulations	3
2	Explanation of the Symbols	4
2.1	Symbols in these Operating Instructions	4
2.2	Warning Notes	4
2.3	Symbols on the Device	5
3	Safety Notes	5
3.1	Operating Instructions Storage	5
3.2	Personnel Qualification	5
3.3	Safe Use	6
3.4	Modifications and Alterations	6
4	Function and Device Design	7
4.1	Function	7
5	Technical Data	7
6	Transport and Storage	13
7	Mounting and Installation	13
7.1	Dimensions / Fastening Dimensions	13
7.2	Mounting / Dismounting, Operating Position	16
7.3	Installation	17
8	Commissioning	21
9	Operation	22
10	Maintenance, Overhaul, Repair	22
10.1	Maintenance	22
10.2	Overhaul	22
10.3	Repair	22
10.4	Returning the Device	22
11	Cleaning	23
12	Disposal	23
13	Accessories and Spare Parts	23

1 General Information

1.1 Manufacturer

R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
Germany

Phone: +49 7942 943-0
Fax: +49 7942 943-4333
Internet: r-stahl.com
E-Mail: info@r-stahl.com

1.2 Information regarding the Operating Instructions

ID-No.: 167224 / 8264604300
Publication Code: 2020-01-14·BA00·III·en·06

The original instructions are the English edition.
They are legally binding in all legal affairs.

1.3 Further Documents

- Data sheet
- For documents in additional languages, see r-stahl.com.

1.4 Conformity with Standards and Regulations

See certificates and EU Declaration of Conformity: r-stahl.com.

The device has IECEx approval. For certificate please refer to the IECEx homepage:
<http://iecex.iec.ch/>

2 Explanation of the Symbols

2.1 Symbols in these Operating Instructions

Symbol	Meaning
	Tips and recommendations on the use of the device
	General danger
	Danger due to explosive atmosphere

2.2 Warning Notes

Warnings must be observed under all circumstances, in order to minimize the risk due to construction and operation. The warning notes have the following structure:

- Signalling word: DANGER, WARNING, CAUTION, NOTICE
- Type and source of danger/damage
- Consequences of danger
- Taking countermeasures to avoid the danger or damage

	DANGER
	Danger to persons Non-compliance with the instruction results in severe or fatal injuries to persons.
	WARNING
	Danger to persons Non-compliance with the instruction can result in severe or fatal injuries to persons.
	CAUTION
	Danger to persons Non-compliance with the instruction can result in light injuries to persons.
NOTICE	
Avoiding material damage Non-compliance with the instruction can result in material damage to the device and / or its environment.	

2.3 Symbols on the Device

Symbol	Meaning
NB 0158 16338E00	Notified body for quality control.
 02198E00	Device certified for hazardous areas according to the marking.
 11048E00	Safety notes that must always be observed: The corresponding data and/or safety-related instructions contained in the operating instructions must be followed for devices with this symbol!

3 Safety Notes

3.1 Operating Instructions Storage

- Read the operating instructions carefully.
- Store the operating instructions at the mounting location of the device.
- Observe applicable documents and operating instructions of the devices to be connected.

3.2 Personnel Qualification

Qualified specialist personnel are required to perform the tasks described in these operating instructions. This primarily applies to work in the following areas

- Project engineering
- Mounting/dismounting the device
- (Electrical) Installation
- Commissioning
- Maintenance, repair, cleaning

Specialists who perform these tasks must have a level of knowledge that meets applicable national standards and regulations.

Additional knowledge is required for tasks in hazardous areas! R. STAHL recommends having a level of knowledge equal to that described in the following standards:

- IEC/EN 60079-14 (Electrical installations design, selection and construction)
- IEC/EN 60079-17 (Inspection and maintenance of electrical installations)
- IEC/EN 60079-19 (Equipment repair, overhaul and reclamations)

3.3 Safe Use

Before mounting

- Read and observe the safety notes in these operating instructions!
- Ensure that the contents of these operating instructions are fully understood by the personnel in charge.
- Use the device in accordance with its intended and approved purpose only.
- Always consult with R. STAHL Schaltgeräte GmbH if using the device under operating conditions which are not covered by the technical data.
- Make sure that the device is not damaged.
- We cannot be held liable for damage at the device caused by incorrect or unauthorised use or non-compliance with these operating instructions.

For mounting and installation

- Have mounting and installation performed only by qualified and authorised persons (see chapter "Qualification of the personnel").
- The device is only to be installed in areas for which it is suited based on its marking.
- During installation and operation, observe the information (characteristic values and rated operating conditions) on the rating, data and information plates located on the device.
- Before installation, make sure that the device is not damaged.

Commissioning, maintenance, repair

- Only have commissioning and repairs performed by qualified and authorised persons (see chapter "Personnel qualification").
- Before commissioning, make sure that the device is not damaged.
- Perform only maintenance work described in these operating instructions.

3.4 Modifications and Alterations

	DANGER Explosion hazard due to modifications and alterations to the device! Non-compliance results in severe or fatal injuries. • Do not modify or alter the device.
	No liability or warranty for damage resulting from modifications and alterations.

4 Function and Device Design

	DANGER
<p>Explosion hazard due to improper use! Non-compliance results in severe or fatal injuries.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use the device only in accordance with the operating conditions described in these operating instructions. • Use the device only for the intended purpose specified in these operating instructions. 	

4.1 Function

Application range

The enclosures are used for building motor control units, control boxes and terminal boxes. They are suitable for installation of measuring instruments and customer-specific control systems.

Mode of operation

For direct cable entry into the enclosure, flameproof cable entries or threaded holes for conduit connection can be applied. For indirect cable entry, connection chamber enclosures with type of protection Increased safety "e" - e.g. Series 8146 and 8150 - are used.

5 Technical Data

Explosion Protection

Global (IECEx)

Gas and dust	IECEx KEM 07.0050U Ex db eb IIB + H2 Gb Ex tb IIIC Db
--------------	---

Europe (ATEX)

Gas and dust	KEMA 01 ATEX 2145 U Ex II 2 G Ex db eb IIB + H2 Gb Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
--------------	--

Certifications and certificates

Certificates	IECEx, ATEX
--------------	-------------

Technical Data**Electrical data**

Rated operational voltage U_e max. 11 kV AC/DC

Rated operational current I_e max. 1250 A

Terminals max. 300 mm²

Power dissipation

CUBEx enclosure 8264 without powder coating for wall mounting

Empty enclosure type	Absolute power dissipation [W]					
	Ambient temperature $T_a = 40^\circ\text{C}$		Ambient temperature $T_a = 50^\circ\text{C}$		Ambient temperature $T_a = 60^\circ\text{C}$	
	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]
8264/.112	61	187	40	160	22	133
8264/.114	59	182	39	155	21	129
8264/.212	80	246	53	210	28	175
8264/.214	77	239	51	203	28	169
8264/.222	102	314	67	268	36	223
8264/.223	122	375	80	320	43	266
8264/.224	99	306	65	260	35	217
8264/.225	119	367	78	312	42	260
8264/.323	146	451	96	384	52	320
8264/.324	120	370	79	315	43	262
8264/.325	143	441	94	376	51	313
8264/.333	174	535	114	456	62	380
8264/.334	144	442	94	377	51	314
8264/.335	170	524	112	446	60	372
8264/.933	231	711	152	606	82	505
8264/.934	193	594	127	506	68	421
8264/.935	226	697	149	593	80	494
8264/.993	300	925	198	788	107	656
8264/.995	294	907	194	773	104	644
8264/.996	372	1146	245	976	132	813
8264/.997	432	1332	285	1135	153	945
8264/.998	381	1173	251	999	135	832
8264/.999	441	1359	290	1157	156	964

Technical Data

**CUBEx enclosure 8264 with powder coating inside and outside,
for wall mounting**

Empty enclosure type	Absolute power dissipation [W]					
	Ambient temperature Ta = 40 °C		Ambient temperature Ta = 50 °C		Ambient temperature Ta = 60 °C	
	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]
	T80 °C	T130 °C	T80 °C	T130 °C	T80 °C	T130 °C
8264/.112	113	317	77	273	44	231
8264/.114	110	307	75	265	43	224
8264/.212	149	416	101	359	58	304
8264/.214	144	404	99	349	56	295
8264/.222	190	531	130	459	74	388
8264/.223	227	634	155	548	88	464
8264/.224	185	516	126	446	72	377
8264/.225	221	620	151	535	86	453
8264/.323	272	762	186	658	106	557
8264/.324	223	625	152	539	87	456
8264/.325	266	745	182	643	103	545
8264/.333	323	905	221	782	126	661
8264/.334	267	747	182	646	104	546
8264/.335	316	885	216	765	123	647
8264/.933	430	1202	293	1038	167	878
8264/.934	359	1004	245	867	139	734
8264/.935	421	1177	287	1017	163	860
8264/.993	559	1563	381	1350	217	1142
8264/.995	548	1533	374	1324	213	1121
8264/.996	692	1937	473	1673	269	1416
8264/.997	805	2251	549	1944	312	1645
8264/.998	708	1982	484	1712	275	1449
8264/.999	821	2296	560	1983	319	1678

Technical Data

**CUBEx enclosure 8264 without powder coating
for mounting on frame**

Empty enclosure type	Absolute power dissipation [W]					
	Ambient temperature Ta = 40 °C		Ambient temperature Ta = 50 °C		Ambient temperature Ta = 60 °C	
	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]
8264/.112	71	184	49	161	29	137
8264/.114	69	179	48	156	28	134
8264/.212	95	248	66	216	39	185
8264/.214	93	242	65	211	38	181
8264/.222	125	327	88	286	52	244
8264/.223	145	378	101	330	60	282
8264/.224	123	320	86	279	51	239
8264/.225	142	371	100	324	59	277
8264/.323	177	463	124	404	73	346
8264/.324	151	395	106	345	63	295
8264/.325	174	455	122	397	72	339
8264/.333	216	563	151	491	89	420
8264/.334	186	485	130	423	77	362
8264/.335	212	553	148	482	88	413
8264/.933	295	770	207	672	122	575
8264/.934	257	672	180	586	106	502
8264/.935	290	758	203	661	120	566
8264/.993	398	1040	279	907	165	776
8264/.995	393	1026	275	895	162	765
8264/.996	469	1225	328	1068	194	914
8264/.997	528	1380	370	1203	218	1030
8264/.998	478	1247	334	1088	197	931
8264/.999	537	1402	376	1223	222	1046

Technical Data

**CUBEx enclosure 8264 with powder coating inside and outside
for mounting on frame**

Empty enclosure type	Absolute power dissipation [W]					
	Ambient temperature Ta = 40 °C		Ambient temperature Ta = 50 °C		Ambient temperature Ta = 60 °C	
	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]	T6 [W]	T4 [W]
	T80 °C	T130 °C	T80 °C	T130 °C	T80 °C	T130 °C
8264/.112	131	311	95	275	59	239
8264/.114	128	303	93	268	58	233
8264/.212	177	419	128	370	80	322
8264/.214	172	409	125	361	78	314
8264/.222	234	553	170	489	106	425
8264/.223	270	640	196	566	122	492
8264/.224	228	541	166	479	103	416
8264/.225	265	627	192	555	120	482
8264/.323	330	783	240	692	149	602
8264/.324	282	668	205	591	127	514
8264/.325	324	769	235	680	147	591
8264/.333	401	951	291	841	181	731
8264/.334	346	820	251	725	156	630
8264/.335	394	935	286	827	178	719
8264/.933	549	1301	399	1151	248	1000
8264/.934	479	1136	348	1005	217	873
8264/.935	540	1281	392	1133	244	984
8264/.993	742	1758	539	1555	335	1352
8264/.995	731	1733	531	1533	331	1332
8264/.996	873	2070	634	1831	395	1591
8264/.997	984	2332	714	2062	445	1793
8264/.998	889	2107	646	1864	402	1620
8264/.999	1000	2369	726	2095	452	1821

Ambient conditions

Ambient temperature

Standard: -60 to +60 °C
 with inspection window: -60 to +60 °C
 with explosion protection Ex d IIB + H2: -20 to +60 °C (on request)

Technical Data**Mechanical data**

Material																																																																																										
Enclosure	8264/....-2: stainless steel (seawater resistant) 8264/....-3: aluminium (seawater resistant according to EN 13195-1)																																																																																									
Seal	Standard: silicone Special: EPDM																																																																																									
Degree of protection	IP64 without seal IP66 with seal																																																																																									
Weight	Stainless steel: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Empty enclosure type</th> <th>Enclosure with cover [kg]</th> <th>Cover [kg]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8264/-112-2</td><td>38</td><td>9</td></tr> <tr><td>8264/-212-2</td><td>52</td><td>14</td></tr> <tr><td>8264/-222-2</td><td>73</td><td>22</td></tr> <tr><td>8264/-223-2</td><td>82</td><td>22</td></tr> <tr><td>8264/-323-2</td><td>103</td><td>31</td></tr> <tr><td>8264/-333-2</td><td>140</td><td>42</td></tr> <tr><td>8264/-933-2</td><td>184</td><td>62</td></tr> <tr><td>8264/-993-2</td><td>286</td><td>97</td></tr> <tr><td>8264/-996-2</td><td>338</td><td>95</td></tr> <tr><td>8264/-997-2</td><td>389</td><td>95</td></tr> <tr><td>8264/-998-2</td><td>403</td><td>160</td></tr> <tr><td>8264/-999-2</td><td>454</td><td>160</td></tr> </tbody> </table> Aluminium: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Empty enclosure type</th> <th>Enclosure with cover [kg]</th> <th>Cover [kg]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8264/-114-3</td><td>12</td><td>3</td></tr> <tr><td>8264/-214-3</td><td>19</td><td>5</td></tr> <tr><td>8264/-224-3</td><td>28</td><td>8</td></tr> <tr><td>8264/-225-3</td><td>32</td><td>8</td></tr> <tr><td>8264/-324-3</td><td>38</td><td>11</td></tr> <tr><td>8264/-325-3</td><td>43</td><td>11</td></tr> <tr><td>8264/-334-3</td><td>47</td><td>14</td></tr> <tr><td>8264/-335-3</td><td>52</td><td>14</td></tr> <tr><td>8264/-934-3</td><td>80</td><td>32</td></tr> <tr><td>8264/-935-3</td><td>91</td><td>32</td></tr> <tr><td>8264/-995-3</td><td>138</td><td>50</td></tr> <tr><td>8264/-996-3</td><td>187</td><td>49</td></tr> <tr><td>8264/-997-3</td><td>210</td><td>49</td></tr> <tr><td>8264/-998-3</td><td>187</td><td>50</td></tr> <tr><td>8264/-999-3</td><td>211</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>			Empty enclosure type	Enclosure with cover [kg]	Cover [kg]	8264/-112-2	38	9	8264/-212-2	52	14	8264/-222-2	73	22	8264/-223-2	82	22	8264/-323-2	103	31	8264/-333-2	140	42	8264/-933-2	184	62	8264/-993-2	286	97	8264/-996-2	338	95	8264/-997-2	389	95	8264/-998-2	403	160	8264/-999-2	454	160	Empty enclosure type	Enclosure with cover [kg]	Cover [kg]	8264/-114-3	12	3	8264/-214-3	19	5	8264/-224-3	28	8	8264/-225-3	32	8	8264/-324-3	38	11	8264/-325-3	43	11	8264/-334-3	47	14	8264/-335-3	52	14	8264/-934-3	80	32	8264/-935-3	91	32	8264/-995-3	138	50	8264/-996-3	187	49	8264/-997-3	210	49	8264/-998-3	187	50	8264/-999-3	211	50
Empty enclosure type	Enclosure with cover [kg]	Cover [kg]																																																																																								
8264/-112-2	38	9																																																																																								
8264/-212-2	52	14																																																																																								
8264/-222-2	73	22																																																																																								
8264/-223-2	82	22																																																																																								
8264/-323-2	103	31																																																																																								
8264/-333-2	140	42																																																																																								
8264/-933-2	184	62																																																																																								
8264/-993-2	286	97																																																																																								
8264/-996-2	338	95																																																																																								
8264/-997-2	389	95																																																																																								
8264/-998-2	403	160																																																																																								
8264/-999-2	454	160																																																																																								
Empty enclosure type	Enclosure with cover [kg]	Cover [kg]																																																																																								
8264/-114-3	12	3																																																																																								
8264/-214-3	19	5																																																																																								
8264/-224-3	28	8																																																																																								
8264/-225-3	32	8																																																																																								
8264/-324-3	38	11																																																																																								
8264/-325-3	43	11																																																																																								
8264/-334-3	47	14																																																																																								
8264/-335-3	52	14																																																																																								
8264/-934-3	80	32																																																																																								
8264/-935-3	91	32																																																																																								
8264/-995-3	138	50																																																																																								
8264/-996-3	187	49																																																																																								
8264/-997-3	210	49																																																																																								
8264/-998-3	187	50																																																																																								
8264/-999-3	211	50																																																																																								

For further technical data, see r-stahl.com.


6 Transport and Storage

- Transport and store the device only in the original packaging.
- Transport the device only using appropriate means of transport, e.g. crane or forklift.
- Store the device in a dry place (no condensation) free of vibrations.
- Do not drop the device.

7 Mounting and Installation

7.1 Dimensions / Fastening Dimensions

Dimensional drawings (all dimensions in mm [inches]) – Subject to modification

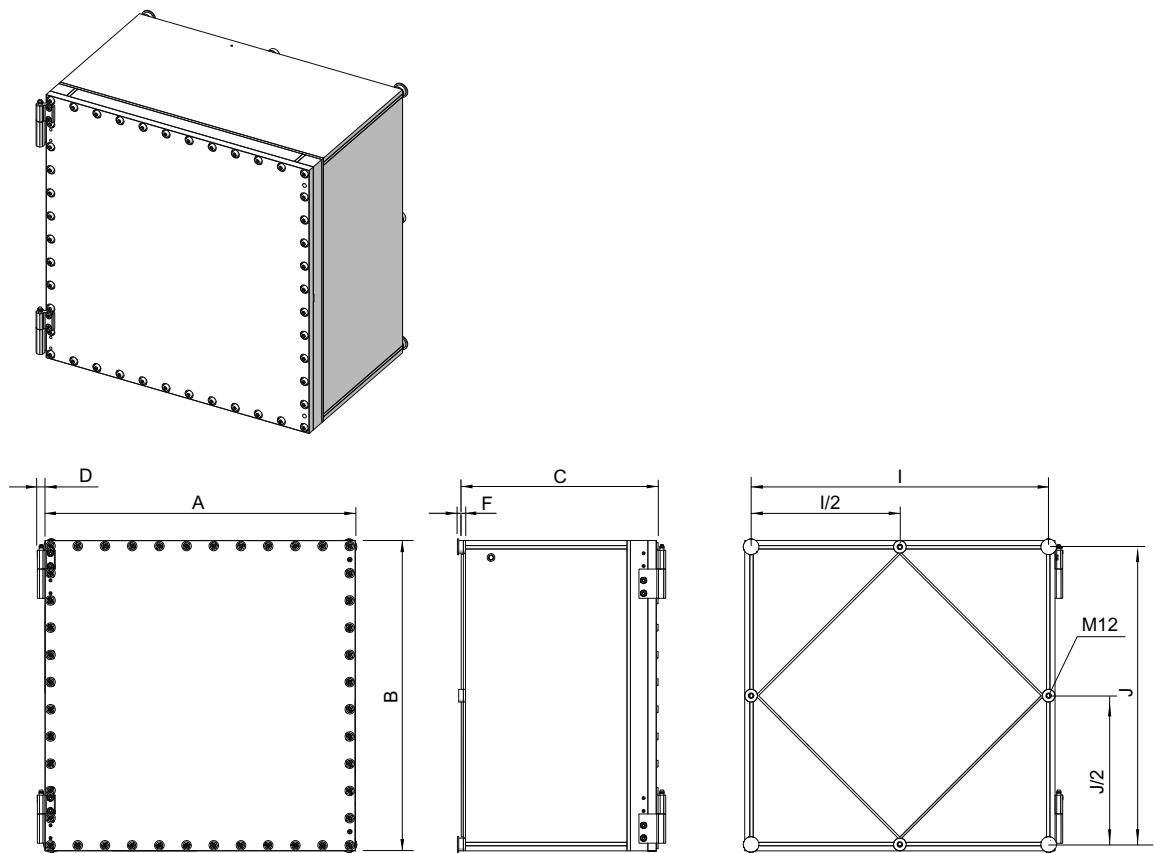

Enclosure series 8264

Dimensional drawings (all dimensions in mm [inches]) – Subject to modification

Stainless steel:

Empty enclosure type	A	B	C	I	D	F	J	I / 2	J / 2
8264/-112-2	235 [9.25]	235 [9.25]	270 [10.63]	205 [8.07]	8.5 [0.33]	17 [0.67]	205 [8.07]		
8264/-212-2	360 [14.17]	235 [9.25]	270 [10.63]	205 [8.07]	8.5 [0.33]	17 [0.67]	330 [12.99]		
8264/-222-2	360 [14.17]	360 [14.17]	270 [10.63]	330 [12.99]	8.5 [0.33]	17 [0.67]	330 [12.99]		
8264/-223-2	360 [14.17]	360 [14.17]	340 [13.38]	330 [12.99]	8.5 [0.33]	17 [0.67]	330 [12.99]		
8264/-323-2	480 [18.9]	360 [14.17]	340 [13.38]	330 [12.99]	8.5 [0.33]	17 [0.67]	450 [17.72]		
8264/-333-2	480 [18.9]	480 [18.9]	340 [13.38]	450 [17.72]	8.5 [0.33]	17 [0.67]	450 [17.72]		
8264/-933-2	730 [28.74]	480 [18.9]	340 [13.38]	450 [17.72]	18 [0.71]	17 [0.67]	700 [27.56]		
8264/-993-2	730 [28.74]	730 [28.74]	340 [13.38]	700 [27.56]	18 [0.71]	17 [0.67]	700 [27.56]		
8264/-996-2	730 [28.74]	730 [28.74]	465 [18.31]	700 [27.56]	18 [0.71]	17 [0.67]	700 [27.56]	350 [13.78]	350 [13.78]
8264/-997-2	730 [28.74]	730 [28.74]	570 [22.44]	700 [27.56]	18 [0.71]	17 [0.67]	700 [27.56]	350 [13.78]	350 [13.78]
8264/-998-2	730 [28.74]	730 [28.74]	482 [18.98]	700 [27.56]	18 [0.71]	17 [0.67]	700 [27.56]	350 [13.78]	350 [13.78]
8264/-999-2	730 [28.74]	730 [28.74]	587 [23.11]	700 [27.56]	18 [0.71]	17 [0.67]	700 [27.56]	350 [13.78]	350 [13.78]

Dimensional drawings (all dimensions in mm [inches]) – Subject to modification

Aluminium:


Empty enclosure type	A	B	C	I	D	F	J	I / 2	J / 2
8264/-114-3	235 [9.25]	235 [9.25]	260 [10.24]	205 [8.07]	8.5 [0.33]	2 [0.08]	205 [8.07]		
8264/-214-3	360 [14.17]	235 [9.25]	260 [10.24]	205 [8.07]	8.5 [0.33]	2 [0.08]	330 [12.99]		
8264/-224-3	360 [14.17]	360 [14.17]	260 [10.24]	330 [12.99]	8.5 [0.33]	2 [0.08]	330 [12.99]		
8264/-225-3	360 [14.17]	360 [14.17]	330 [12.99]	330 [12.99]	8.5 [0.33]	2 [0.08]	330 [12.99]		
8264/-324-3	480 [18.9]	360 [14.17]	260 [10.24]	330 [12.99]	8.5 [0.33]	2 [0.08]	450 [17.72]		
8264/-325-3	480 [18.9]	360 [14.17]	330 [12.99]	330 [12.99]	8.5 [0.33]	2 [0.08]	450 [17.72]		
8264/-334-3	480 [18.9]	480 [18.9]	260 [10.24]	450 [17.72]	8.5 [0.33]	2 [0.08]	450 [17.72]		
8264/-335-3	480 [18.9]	480 [18.9]	330 [12.99]	450 [17.72]	8.5 [0.33]	2 [0.08]	450 [17.72]		
8264/-934-3	730 [28.74]	480 [18.9]	260 [10.24]	450 [17.72]	18 [0.71]	2 [0.08]	700 [27.56]		
8264/-935-3	730 [28.74]	480 [18.9]	330 [12.99]	450 [17.72]	18 [0.71]	2 [0.08]	700 [27.56]		
8264/-995-3	730 [28.74]	730 [28.74]	330 [12.99]	700 [27.56]	18 [0.71]	2 [0.08]	700 [27.56]		
8264/-996-3	730 [28.74]	730 [28.74]	465 [18.31]	700 [27.56]	18 [0.71]	17 [0.67]	700 [27.56]	350 [13.78]	350 [13.78]
8264/-997-3	730 [28.74]	730 [28.74]	570 [22.44]	700 [27.56]	18 [0.71]	17 [0.67]	700 [27.56]	350 [13.78]	350 [13.78]
8264/-998-3	730 [28.74]	730 [28.74]	482 [18.98]	700 [27.56]	18 [0.71]	17 [0.67]	700 [27.56]	350 [13.78]	350 [13.78]
8264/-999-3	730 [28.74]	730 [28.74]	587 [23.11]	700 [27.56]	18 [0.71]	17 [0.67]	700 [27.56]	350 [13.78]	350 [13.78]

7.2 Mounting / Dismounting, Operating Position

	DANGER
	<p>Explosion hazard due to open holes and unused cable entries! Non-compliance results in severe or fatal injuries.</p> <ul style="list-style-type: none"> Always close open holes and unused cable entries using approved stopping plugs or plugs. When selecting cable glands, observe the thread type and thread size in the component documentation.
	WARNING
	<p>Risk of heavy device falling down! Non-compliance can result in severe or fatal injuries and material damage.</p> <ul style="list-style-type: none"> Use suitable lifting tool. Secure against tilting.
	WARNING
	<p>Mechanical overload of the device! Non-compliance can result in severe or fatal injuries and material damage.</p> <ul style="list-style-type: none"> Install protective wire grid. Install the device only in locations with little vehicle and pedestrian traffic.

This device is suitable for outdoor and indoor use.

- Provide a protective roof or wall if the enclosure and explosion-protected electrical equipment are used outdoors.
- The operating position is optional.
- Mount the device on a flat surface.
- Fasten the device to the mounting holes, provided for this purpose, using suitable screws and accessories (see dimensional drawings).
- Place the Ex d enclosure on the mounting rail and connect it using M12 screws (observe weight, see chapter "Technical data")

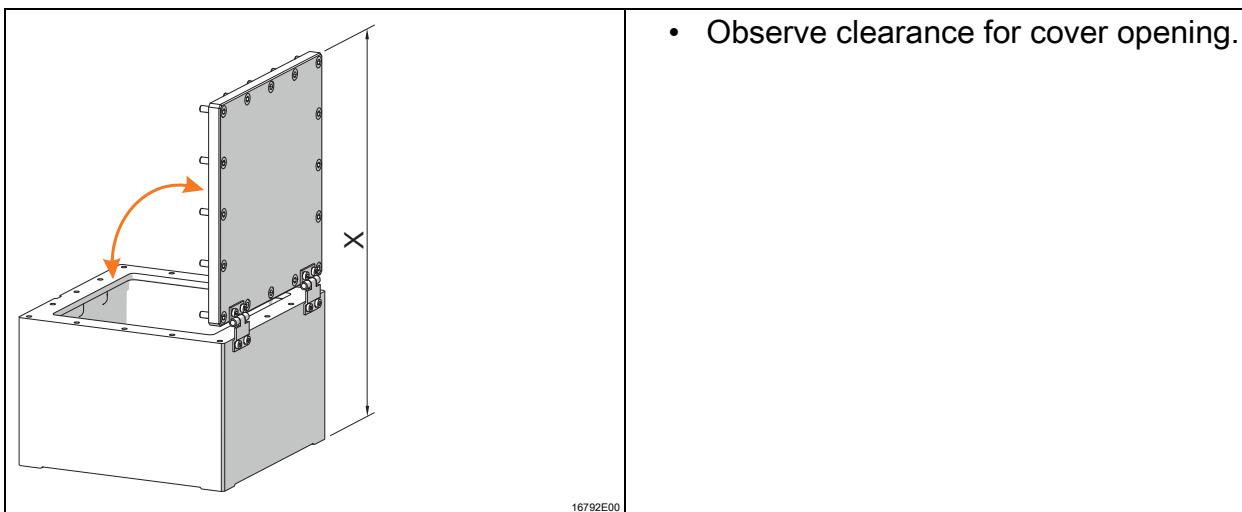


7.3 Installation

	DANGER
	<p>Explosion hazard due to impermissible cable entries!</p> <p>Non-compliance results in severe or fatal injuries.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Only use cable entries approved for the required type of protection. • When selecting cable entries, observe the thread type and thread size in the equipment documentation. • Make sure that the conductor diameter matches the clamping cross-section of the cable entries.
	DANGER
	<p>Explosion hazard due to damaged joint faces!</p> <p>Non-compliance results in severe or fatal injuries.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Always carefully lift, take off and attach the enclosure cover. • Use suitable lifting tool without sharp edges. • Enclosure cover or enclosure with damaged joint face should be replaced immediately!

	WARNING
	<p>Risk of heavy enclosure cover falling down!</p> <p>Non-compliance can result in severe or fatal injuries.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observe the excessive weight of the enclosure cover when opening. • Before opening the enclosure, get a suitable lifting tool ready (see also weight of the enclosure cover in chapter "Technical Data"). • Use suitable lifting tool. • Attach a suitable hinge if necessary.
	<p>Operation under difficult conditions, such as, in particular, on ships, requires additional measures to be taken for correct installation, depending on the place of use. Further information and instructions on this can be obtained from your regional sales contact on request.</p>

7.3.1 Opening and closing the Enclosure Cover

Opening the enclosure cover

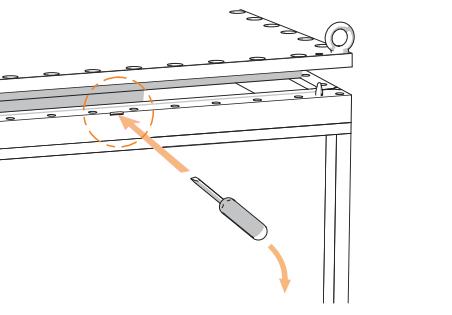 <small>16600E00</small>	<ul style="list-style-type: none"> • With captive screws: Retract screws in through hole and then screw them 1 to 2 turns counterclockwise into the thread. Screws are fixed in the cover and thus securely stored. • Insert the slotted screwdriver into the gap below the cover on the enclosure side (see figure). • Gently press down the slotted screwdriver, in order to slowly lift the enclosure cover. Use suitable lifting tool if necessary. • Carefully remove the enclosure cover.
---	---

Closing the enclosure cover

- Apply acid-free Hevolit SKG 140-1 grease to the joint face of the cover.
- Close or attach the enclosure cover carefully (observe the weight).
- Observe the specified tightening torque.

7.3.2 Types of Screws and Tightening Torques

Standard screws

Stainless steel:

Empty enclosure type	Tightening torque [Nm]	Standard screws
8264/-112-2...0		Cheese-head screws M10x30 A4-70 according to ISO 4762
8264/-212-2...0		
8264/-222-2...0	20	
8264/-223-2...0		
8264/-323-2...0		
8264/-333-2...0		
8264/-933-2...0		Cheese-head screws M12x30 A4-80 according to ISO 4762
8264/-993-2...0	32	
8264/-996-2...0		Cheese-head screws M14x40 A4-80 according to ISO 4762
8264/-997-2...0	43	

Aluminium:

Empty enclosure type	Tightening torque [Nm]	Standard screws
8264/-114-3...0		Cheese-head screws M10x30 A4-70 according to ISO 4762
8264/-214-3...0		
8264/-224-3...0		
8264/-225-3...0		
8264/-324-3...0		
8264/-325-3...0	20	
8264/-334-3...0		
8264/-335-3...0		
8264/-934-3...0		
8264/-935-3...0		
8264/-995-3...0		
8264/-996-3...0		Cheese-head screws M14x40 A4-80 according to ISO 4762
8264/-997-3...0	43	

Captive screw

Stainless steel:

Empty enclosure type

Tightening torque
[Nm]

Captive screw

8264/-112-2...1

8264/-212-2...1

8264/-222-2...1

8264/-223-2...1

8264/-323-2...1

8264/-333-2...1

8264/-933-2...1

8264/-993-2...1

8264/-998-2...1

8264/-999-2...1

20

32

43

Cheese-head screws
M10x40 A4-70 similar to
ISO 4762

Cheese-head screws
M12x40 A4-80 similar to
ISO 4762

Cheese-head screws
M14x60 A4-80 similar to
ISO 4762

Aluminium:

Empty enclosure type

Tightening torque
[Nm]

Captive screw

8264/-114-3...1

8264/-214-3...1

8264/-224-3...1

8264/-225-3...1

8264/-324-3...1

8264/-325-3...1

8264/-334-3...1

8264/-335-3...1

8264/-934-3...1

8264/-935-3...1

8264/-995-3...1

8264/-998-3...1

8264/-999-3...1

20

Cheese-head screws
M10x40 A4-70 similar to
ISO 4762

43

Cheese-head screws
M14x60 A4-80 similar to
ISO 4762


Connection terminals

Tighten the screws of the connection terminals in accordance with the specified tightening torque, see table.

Screw dimension	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Tightening torque [Nm]	0.8	2.0	3.5	5.0	10.0	17.0

7.3.3 External Wiring

Connecting the protective conductor.

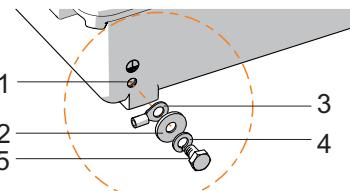 <small>06817E00</small>	<p>Connect the protective conductor to the enclosure (1) using an outer earth connection terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apply cable lug (3). Place a washer (2) below the cable lug. • Secure the screw (5) against loosening using a screw locking (4). • Regardless of the operating voltage, connect all uncoated, non-energised metal parts to the protective conductor system. • The external protective conductor connection is designed to be fitted with a cable lug. • Run and fix the cable near the enclosure.
--	---

8 Commissioning

	DANGER
	<p>Explosion hazard due to incorrect installation! Non-compliance results in severe or fatal injuries.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check the device for proper installation before commissioning. • Comply with national regulations.

Before commissioning, ensure the following:

- Monitor the mounting and installation.
- Inspect the enclosure for damage.
- Remove any foreign objects.
- If necessary, clean the connection chamber.
- Check if all screws and nuts have been tightened firmly.
- Check the tightening torques.

9 Operation

The Ex d enclosures are used for the control systems and distributions 8264/5. These are installed in customer-specific systems. Therefore their requirements during operation largely depend on the operating conditions and the installation on site.

10 Maintenance, Overhaul, Repair

10.1 Maintenance

- Consult the relevant national regulations to determine the type and extent of inspections.
- Adapt inspection intervals to the operating conditions.

10.2 Overhaul

	Observe the relevant national regulations in the country of use.
---	--

10.3 Repair

	DANGER Explosion hazard due to improper repair! Non-compliance results in severe or fatal injuries. <ul style="list-style-type: none">• Repair work on the devices must be performed only by R. STAHL Schaltgeräte GmbH.
---	---

10.4 Returning the Device

- Only return or package the devices after consulting R. STAHL!
Contact the responsible representative from R. STAHL.

R. STAHL's customer service is available to handle returns if repair or service is required.

- Contact customer service personally.

or

- Go to the r-stahl.com website.
- Under "Support" > "RMA" > select "RMA-REQUEST".
- Fill out the form and send it.
You will automatically receive an RMA form via email. Please print this file off.
- Send the device along with the RMA form in the packaging to
R. STAHL Schaltgeräte GmbH (refer to chapter 1.1 for the address).

11 Cleaning

- Clean the device only with a cloth, brush, vacuum cleaner or similar items.
- When cleaning with a damp cloth, use water or mild, non-abrasive, non-scratching cleaning agents.
- Do not use aggressive detergents or solvents.

12 Disposal

- Observe national and local regulations and statutory regulation regarding disposal.
- Separate materials when sending it for recycling.
- Ensure environmentally friendly disposal of all components according to the statutory regulations.

13 Accessories and Spare Parts

NOTICE

Malfunction or damage to the device due to the use of non-original components.

Non-compliance can result in material damage.

- Use only original accessories and spare parts from
R. STAHL Schaltgeräte GmbH.



For accessories and spare parts, see data sheet on our homepage
r-stahl.com.

Konformitätserklärung (Konformitätsbescheinigung)
Declaration of Conformity / Attestation of Conformity
Déclaration de Conformité / Attestation Écrite de Conformité



R. STAHL Schaltgeräte GmbH • Am Bahnhof 30 • 74638 Waldenburg, Germany
 erklärt in alleiniger Verantwortung, declares in its sole responsibility, déclare sous sa seule responsabilité,

dass das Produkt:

that the product:

que le produit:

Leergehäuse

Flameproof enclosure

Enveloppe antidéflagrante

Typ(en), type(s), type(s):

8264/-

mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt.
 is in conformity with the requirements of the following directives and standards.
 est conforme aux exigences des directives et des normes suivantes.

Richtlinie(n) Directive(s) Directive(s)	Norm(en) Standard(s) Norme(s)
Bis/Until/Jusque 2016-04-19:	Ab/From/De 2016-04-20:
94/9/EG: ATEX-Richtlinie 94/9/EC: ATEX Directive 94/9/CE: Directive ATEX	2014/34/EU: 2014/34/EU: 2014/34/UE:
	EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-1:2014 EN 60079-31:2014

Kennzeichnung, marking, marquage:

II 2 G Ex db IIB Gb
 Ex II 2 G Ex db IIB + H₂ Gb
 II 2 D Ex tb IIIC Db

EG/EU-Baumusterprüfungsberechtigung:

KEMA 01 ATEX 2145 U

EC/EU Type Examination Certificate:

(DEKRA Certification B.V.,

Attestation d'examen CE/UE de type:

Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, NB0344)

Produktnormen nach Niederspannungsrichtlinie:

EN 62208:2011

Product standards according to Low Voltage Directive:

Normes des produit pour la Directive Basse Tension:

Bis/Until/Jusque

Ab/From/De

Nicht zutreffend nach Artikel 1, Absatz 3.

2016-04-19:

2016-04-20:

Not applicable according to article 1, paragraph 3.

Non applicable selon l'article 1, paragraphe 3.

2004/108/EG: EMV-Richtlinie

2014/30/EU:

2004/108/EC: EMC Directive

2014/30/EU:

2004/108/CE: Directive CEM

2014/30/UE:

2011/65/EU RoHS-Richtlinie

EN 50581:2012

2011/65/EU RoHS Directive

2011/65/UE Directive RoHS

Spezifische Merkmale und Bedingungen für den Einbau siehe Betriebsanleitung.

Specific characteristics and how to incorporate see operating instructions.

Caractéristiques et conditions spécifiques pour l'installation voir le mode d'emploi.

Waldenburg, 2016-04-12

i.V.

Ort und Datum

Place and date

Lieu et date

Holger Semrau

Leiter Entwicklung Schaltgeräte

Director R&D Switchgear

Directeur R&D Appareillage

i.V.

J.-P. Rückgauer

Leiter Qualitätsmanagement

Director Quality Management

Directeur Assurance de Qualité